

Manual do Usuário


# Guia Rápido de Instalação

Filete Inox 1,5x90

Filete Brushed Iron 1,5x90

Filete Brushed Iron 1,5x60

Filete Metal Matt 2,5x60

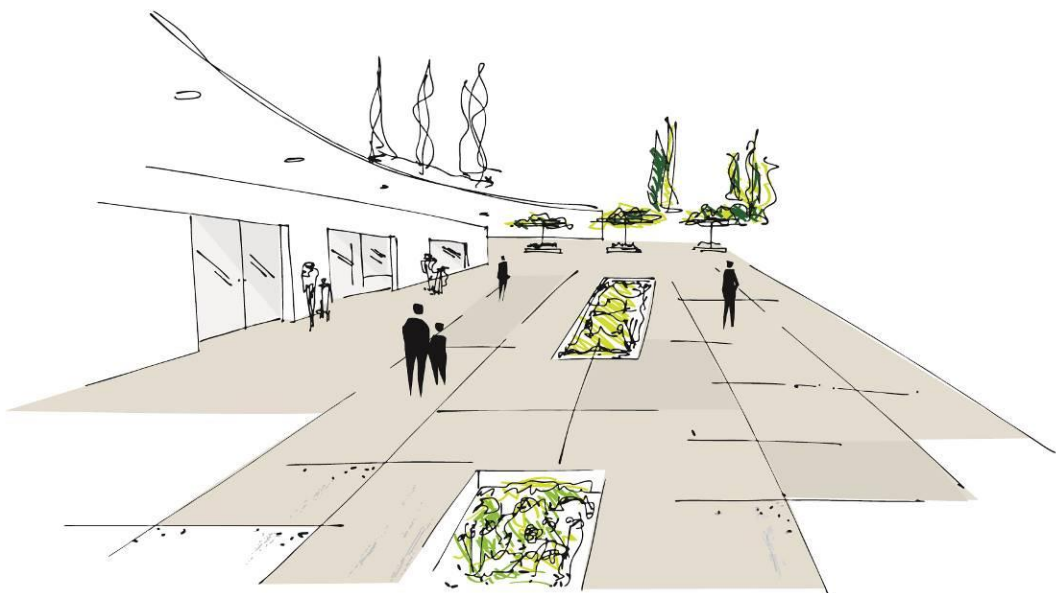

Portobello

TÉCNICA

*Este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais para especificação, projeto, instalação e manutenção periódica dos acabamentos do tipo Filete Metálico Portobello visando a maximização de sua beleza e durabilidade.*

## → 01 Indicação de uso

Os filetes metálicos da linha White Home: Inox 1,5x90, Metal Matt 2,5x60, Brushed Iron 1,5x90 e 1,5x60, são indicados para acabamentos de frisos em paredes de áreas internas secas ou molhadas como salas, cozinhas, banheiros, churrasqueiras e lavabos. Seu uso não é recomendado para fachadas ou paredes externas que possam sofrer ação de chuva ácida.

Caso seja assentado no piso, sua superfície sofrerá com riscos e alteração do brilho.

## → 02 Conferência e Armazenamento

No recebimento do material, confira se os produtos estão em conformidade com o especificado. Confira se os itens e as quantidades contidas na Nota Fiscal estão de acordo com o especificado no projeto.

Remova os filetes de suas caixas e verifique a existência de possíveis defeitos aparentes, como riscos, amassados, etc. Não aceite produtos com quaisquer defeitos aparentes.

### **ATENÇÃO**

Guarde a Nota Fiscal, pois a garantia dos produtos é válida somente com sua apresentação.

Os produtos devem ser armazenados em sua própria embalagem, na vertical, sobre estrado de madeira e em local seco, arejado e coberto. Não empilhar caixas ou outros materiais que possam danificar os filetes.

## → 03 Instalação

**1° Passo** - Realizar o assentamento do revestimento cerâmico, deixando espaço destinado ao filete metálico, conforme Tabela 1; Para maiores informações sobre assentamento dos revestimentos cerâmicos, acesse o Manual de Instalação em [http://especificadorvirtual.portobello.com.br/area\\_tecnica](http://especificadorvirtual.portobello.com.br/area_tecnica).



**Figura 1 – Espaço reservado para assentamento do filete**



**Figura 2 – Largura da abertura varia conforme o modelo do filete**

Nome do Produto	Largura "X"
FILETE BRUSHED IRON 1,5X60	18 mm
FILETE INOX 1,5X90	18 mm
FILETE BRUSHED IRON 1,5X90	18 mm
FILETE METAL MATT 2,5X60	28 mm

**Tabela 1 – Largura em milímetros**

**2° Passo** - Rejuntar o revestimento cerâmico, antes do assentamento do filete para evitar possíveis riscos;

### **ATENÇÃO**

Os rejuntas tradicionais para cerâmicas podem riscar a superfície dos filetes metálicos, por isso é importante rejuntar toda a parede antes de iniciar a instalação do friso.

**3º Passo** - Remover a proteção plástica do filete metálico

**4º Passo** - Remover totalmente a poeira do friso utilizando-se uma escova de cerdas macias tal como mostrado na Figura 1.

**5º Passo** - Assentar e rejuntar o filete com rejunte Pastilha Metálica da marca Portokoll, deixando junta de espaçamento de 1,5 mm. Caso opte por utilizar outra marca ou modelo de rejunte, verifique antes se o mesmo poderá causar riscos ao Filete.

### **ATENÇÃO**

Não utilize espátulas metálicas ou mesmo plásticas, pois podem riscar o filete. Opte por desempenadeiras emborrachadas.

**6º Passo** - Realize a limpeza grosseira somente esponja úmida em água.

**7º Passo** - Em seguida faça a limpeza fina com pano de algodão limpo e seco com cuidado para não riscar o friso.

### **ATENÇÃO**

Não use ácidos, bases, solventes ou detergentes pós obra para limpeza, pois poderão atacar permanentemente a superfície do filete.

## 04 Manutenção

Os produtos indicados para realizar a limpeza do dia a dia são: detergente neutro, água e pano limpo.

### **ATENÇÃO**

Em hipótese alguma utilize esponjas, palhas de aço, ou outros produtos abrasivos como Kaol, Cera Polidora, Saponáceo Cremoso, Alvejante, Água Sanitária, etc. sob o risco de alteração ou perda do brilho.

Lembre-se também que produtos do tipo Limpa Inox, Limpa Fogão, Limpa Alumínio e Removedor de Ferrugem podem manchar cerâmicas e porcelanatos.